

Утвержден

ГФКП.467100.106РЭ-ЛУ

Модуль ТЕ1-РСІ2

Руководство по эксплуатации

ГФКП.467100.106РЭ

Инв.№ подл. Г-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	Описание и работа.....	4
1.1	Описание изделия.....	4
1.1.1	Назначение изделия	4
1.1.2	Технические характеристики изделия	4
1.1.3	Состав изделия.....	6
1.1.4	Структурная схема изделия.....	6
1.1.5	Комплектность.....	7
1.2	Описание режимов работы изделия	7
1.2.1	Адресуемые регистры.....	7
1.2.2	Режим контроллера канала.....	14
1.2.3	Режим монитора	17
1.2.4	Режим оконечного устройства.....	19
1.2.5	Загрузка устройства	25
1.2.6	Описание задания конфигурации и загрузки	25
1.2.7	Используемые переключатели.....	26
1.3	Описание конструкции изделия	29
1.3.1	Конструкция изделия.....	29
1.3.2	Маркировка.....	29
1.3.3	Упаковка.....	29
1.4	Подключение изделия.....	31
2	Использование по назначению	32
2.1	Эксплуатационные ограничения	32
2.2	Подготовка к использованию изделия по назначению	32
2.2.1	Установка изделия	32
2.2.2	Меры безопасности при подготовке изделия к использованию по назначению	32
3	Техническое обслуживание.....	33
3.1	Проверка работоспособности изделия.....	33
4	Текущий ремонт	34
5	Транспортирование и хранение	35

Перв. примен. ГФКП.467100.106

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. I-1633

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Прокофьев		
Пров.		Дорошенко		
Н.контр.		Бережная		
Утв.				

ГФКП.467100.106РЭ		
Модуль TE1-PCI2 Руководство по эксплуатации		
Лит.	Лист	Листов
2	2	36

Руководство по эксплуатации модуля TE1-PCI2- это документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования).

Примечание – В дальнейшем тексте модуль TE1-PCI2 именуется изделием.

При эксплуатации изделия необходимо пользоваться данным руководством.

Инв.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
											3

1 Описание и работа

1.1 Описание изделия

1.1.1 Назначение изделия

Изделие предназначено для подключения IBM PC/AT с шиной PCI к двум резервированным каналам передачи информации по интерфейсу магистральному последовательному, выполненному в соответствии с требованиями ГОСТ 26765.52-87 (MIL-STD-1553B).

Изделие содержит два идентичных независимых устройства, каждое из которых функционально аналогично устройству в составе одноканальной платы TE1-PCI. Далее идет описание одного устройства из двух, входящих в состав изделия.

Режим работы терминала (контроллер канала (КК), оконечное устройство (ОУ), монитор канала (МТ)) задается программно.

Условное обозначение изделия при его заказе и в конструкторской документации другого изделия, в котором оно применяется:

«Модуль TE1-PCI2-A ГФКП.467100.106 ТУ»,

где А – вид приемки изделия:

С - приемка ОТК;

I - приемка ОТК, покрытие лаком;

М - приемка представительства Заказчика, покрытие лаком.

1.1.2 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Инд. № подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	ГФКП.467100.106РЭ					Лист
										4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Таблица 1- Основные технические характеристики изделия

Параметр	Ед. изм.	min	typ	max
<u>Приемник</u>				
Дифференциальное входное напряжение	Vp-p	0,65		40
<u>Передатчик</u>				
Дифференциальное выходное напряжение, измеренное в линии	Vp-p	6	6,5	
Время нарастания/спада сигнала	ns	100	150	300
<u>Требования по питанию:</u>				
+5 В	мА			600
-12 В	мА			48
+12 В				
* пауза	мА			12
* 25% времени передача	мА			100
* 100% времени передача	мА			400
<u>Временные параметры:</u>				
– задержка от запуска КК до начала передачи;	μs	3,5		
– контролируемая пауза до ОС в режиме КК и МТ (программируется);	μs	14,6		20,6
– контролируемая пауза в формате ОУ→ОУ (программируется);	μs	14,6		20,6
– задержка выдачи ответного слова ОУ	μs	10		11,5
– задержка формирования прерывания в конце задания для КК и МК;	μs		4	
– контролируемая генерация в канале	μs	1000		
– время инициализации устройства по включению питания	s	0,4		
<u>Температурный диапазон для изделий с приемкой «С»:</u>				
– рабочий;	°С	0		55
– предельный	°С	минус 40		70
<u>Температурный диапазон для изделий с приемкой «I», «M»</u>				
– рабочий;	°С	минус 40		55
– предельный	°С	минус 60		85

Ивл.№ подл.	Подл. и дата	Ивл. № дубл.	Подл. и дата	Ивл. №	Взам. инв. №	Подл. и дата	Ивл. № подл.
I-1633							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

5

1.1.3 Состав изделия

Основными отличиями данной модификации является реализация схемы управления в микросхеме АРА450 фирмы Actel. После включения питания или формирования сигнала RST# системной магистрали PCI устройство не требует начальной загрузки и приводится в рабочее состояние через цикл программного сброса.

Изделие содержит два приемопередатчика EL-12R и трансформаторы ТИЛ-5В. Устройство может подключаться к линии передачи информации (ЛПИ) с использованием одинарной или двойной трансформаторной развязки. Предусмотрена возможность установки согласующего сопротивления 75 Ом в случае, если устройство расположено в конце линии.

Микросхема АРА450 содержит две независимые схемы терминальных устройств, каждое из которых включает два декодера и один кодер манчестерского кода, контроллеры протоколов режимов КК, ОУ, МТ и схему адресации и арбитража двухпортового ОЗУ. В режиме КК номер используемого канала задается в управляющем слове, в режимах ОУ и МТ определение номера используемого канала осуществляется автоматически.

Каждое из двух устройств содержит двухпортовое ОЗУ 16Кх16 предназначено для хранения данных и служебной информации. В режиме ОУ оно разбивается на 8 зон по 2К слов. В каждый момент времени ОУ использует одну зону данных, в то время как для процессора доступна вся память. В режиме КК и МТ используется вся область памяти.

Кроме того, микросхема АРА450 реализует функции контроллера интерфейса шины ISA, арбитра двухпортового ОЗУ и осуществляет развязку шины данных магистрали ISA от внутренней магистрали устройства.

Двухпортовое ОЗУ 16Кх16 предназначено для хранения данных и служебной информации.

Микросхема PCI9030 реализует функции контроллера интерфейса шины PCI.

1.1.4 Структурная схема изделия

Структурная схема изделия представлена на рисунке 1.

Инов.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
											6

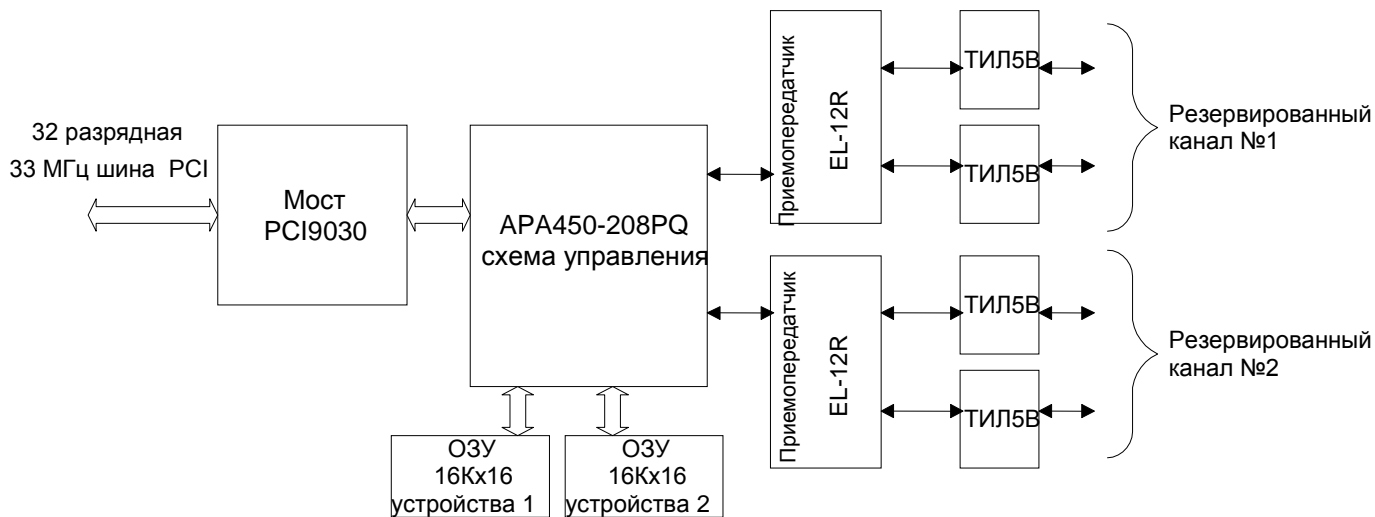


Рисунок 1 - Структурная схема изделия

1.1.5 Комплектность

Комплектность изделия соответствует приведенной в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол-во	Обозначение конструкторского документа	Примечание
Модуль TE1-PCI2-A	1	ГФКП.467100.106	
Этикетка	1	ГФКП.467100.106ЭТ	
Руководство по эксплуатации	1	ГФКП.467100.106РЭ	
Диск с программным обеспечением и технической документацией	1		

1.2 Описание режимов работы изделия

1.2.1 Адресуемые регистры

В адресном пространстве устройств ввода/вывода устройство занимает 16 последовательных адресов. Внутри этой зоны используется 6 адресов в цикле «Запись» и 3 адреса в цикле «Чтение». Оставшиеся адреса в зарезервированной зоне не должны использоваться. В данном устройстве используется только словное обращение к регистрам. Обращение к двухпортовому ОЗУ осуществляется в два этапа. Сначала загружается регистр начального адреса ДОЗУ (RGA), а затем чтение или запись данных осуществляется обращением по адресу регистра ДОЗУ. Шесть младших разрядов RGA являются счетчиком, который инкрементируется после

Интв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подл. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

7

каждого обращения к ДОЗУ. Таким образом, можно обратиться к 64-м последовательно расположенным ячейкам без перезагрузки RGA. Все ячейки ДОЗУ доступны как по чтению, так и по записи. Обращение по определенным адресам используется для формирования внутренних сигналов сброса устройства и остановки автономной работы в режимах КК и МТ. Используемые адреса рассмотрены в таблице 3.

Таблица 3- Используемые адреса

Адресные разряды				Регистры или сигналы управления	Режим	Зап./Чт.
A3	A2	A1	A0			
0	1	0	0	Останов задания	КК, МТ	Зап.
0	1	1	0	Программный сброс устройства	КК, ОУ, МТ	Зап.
1	0	0	0	Регистр базового адреса текущего задания	КК, МТ	Чт.
1	0	0	0	Регистр режима работы	КК, ОУ, МТ	Зап.
1	0	1	0	Регистр начального адреса ДОЗУ (RGA)	КК, ОУ, МТ	Зап.
1	1	0	0	Регистр слова состояния	КК, ОУ, МТ	Чт.
1	1	0	0	Регистр управляющего слова	КК, ОУ, МТ	Зап.
1	1	1	0	Двухпортовое ОЗУ	КК, ОУ, МТ	Зап./Чт.

Регистр режима работы загружается первым и определяет формат загрузки остальных регистров, в зависимости от режима КК, ОУ или МТ. После сброса устройство переходит в режим КК (все разряды регистра равны нулю) и находится в состоянии ожидания запуска. Кодировка разрядов регистра рассмотрена в таблице 4. Общая блокировка прерывания (SD15) переводит выход IRQ устройства в третье состояние, при этом работа устройства не блокирована. На платах PCI блокировать прерывания через этот бит нельзя.

Таблица 4 - Кодировка разрядов регистра режима работы (запись)

Номер разряда на шине данных (SD)	Функциональное назначение
SD15 (Старший)	Блокировка прерываний (0- разрешено, 1- третье состояние)
SD14	Блокировка прерывания по генерации в канале 1 (0- разблокировано)

Ивл.№ подл.	И-1633
Подл. и дата	
Взам. инв. №	
Ивл. № дубл.	
Подл. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
						8

Продолжение таблицы 4

Номер разряда на шине данных (SD)	Функциональное назначение
SD13	Блокировка прерываний по командам приема/передачи данных в режиме ОУ (0- разблокировано, 1- заблокировано)
SD12, SD11	Не используется в TE1-PCI2
SD10, SD9, SD8	Адрес блока 2Кх16, доступного со стороны мультиплексного канала в режиме ОУ (SD10 - старший)
SD7	Признак ответного слова “Неисправность ОУ” в режиме ОУ
SD6	Разрешение приема управления интерфейсом в режиме ОУ
SD5	Признак ответного слова “Неисправность абонента” в режиме ОУ
SD4	Признак ответного слова “Запрос на обслуживание” в режиме ОУ
SD3	Признак ответного слова “Абонент занят” в режиме ОУ
SD2	Блокировка прерывания по генерации в канале 2 (0- разблокировано)
SD1, SD0 (Младший)	Задание режима работы устройства : SD1=0, SD0=0 - Контроллер канала; SD1=1, SD0=0 - Монитор; SD1=0, SD0=1 - Оконечное устройство; SD1=1, SD0=1 - Запрещенная комбинация

Регистр базового адреса текущего задания (см. таблицу 5) доступен только на чтение и содержит базовый адрес сообщения, выполняемого в данный момент. Чтение этого регистра не прерывает работу КК или МТ, но сбрасывает сигнальное прерывание в режимах КК или МТ.

Инов.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

9

Таблица 5 - Регистр базового адреса (чтение)

Номер разряда на шине данных (SD)	Функциональное назначение
SD15 (Старший)	Прерывание
SD14	Не используется
SD13 - SD6	Базовый адрес сообщения (разряд SD13 старший)
SD5 - SD0	Не используются

Разряд SD15 помогает определить причину прерывания в режимах КК или МТ: если после получения прерывания от изделия (TE1-PCI2) процессор считывает SD15=0 это означает, что устройство находится в режиме автономной работы и сформировало прерывание как метку времени (сигнальное прерывание), прочитав ее из текущего управляющего слова. Если SD15=1, сформировано прерывание по завершению сообщения или по генерации в канале.

Регистр начального адреса ДОЗУ загружается процессором перед обращением к канальной памяти. Кодировка разрядов регистра приведена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 - Кодировка разрядов регистра начального адреса дозу (запись)

Номер разряда на шине данных (SD)	Функциональное назначение
SD15, SD14	Не используются
SD13 - SD0 (SD13 старший)	Начальный адрес ДОЗУ

Таблица 7 - Кодировка разрядов регистра начального адреса дозу (чтение)

Номер разряда на шине данных (SD)	Функциональное назначение
SD15	Прерывание
SD14	Не используется
SD13 - SD0 (SD13 старший)	Начальный адрес ДОЗУ

Инд. № подл.	И-1633
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
						10

Чтение этого регистра никак не влияет на работу устройства. Разряд SD15 позволяет определить наличие запроса прерывания от данного устройства в любом режиме КК/МТ/ОУ. Это необходимо для различия прерываний от двух устройств изделия, так как изделие использует только одну линию запроса прерывания на шине PCI. Младшие разряды при этом содержат текущее значение регистра адреса ДОЗУ.

Формат регистра управляющего слова (см. таблицу 8) определяется режимом работы устройства (КК, МТ или ОУ). Кодировка формата передачи представлена в таблице 9.

Таблица 8- Формат регистра управляющего слова (запись)

Номер разряда на шине данных	Контроллер Канала	Монитор	Оконечное Устройство
SD15 (старший)	Сигнальное прерывание	Сигнальное прерывание	Адрес ОУ (старший)
SD14	Не используется	Не используется	Адрес ОУ
SD13	Адрес блока (старший)	Адрес блока (старший)	Адрес ОУ
SD12	Адрес блока	Адрес блока	Адрес ОУ
SD11	Адрес блока	Адрес блока	Адрес ОУ
SD10	Адрес блока	Адрес блока	Задание режима обмена с флагами (1 - флаговый)
SD9	Адрес блока	Адрес блока	Не используется
SD8	Адрес блока	Адрес блока	Разрешение приема групповых команд (1 - разрешено)
SD7	Адрес блока	Адрес блока	Не используется
SD6	Адрес блока	Адрес блока	Запрос обмена из процессора в бесфлаговом режиме (1 - запрос)
SD5	Номер канала (0 - первый, 1 - второй)	Останов по ошибке в канале (0 - останов)	Зона чтения (0) или записи (1) ДОЗУ
SD4	Признак автоматического продолжения (0 - останов)	Признак автоматического продолжения (0 - останов)	Подадрес ДОЗУ (старший разряд)

Инд. № подл.	И-1633
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

11

Продолжение таблицы 8

Номер разряда на шине данных	Контроллер Канала	Монитор	Оконечное Устройство
SD3	Код формата передачи	Не используется	Подадрес ДОЗУ
SD2	Код формата передачи	Не используется	Подадрес ДОЗУ
SD1	Код формата передачи	Не используется	Подадрес ДОЗУ
SD0	Код формата передачи	Не используется	Подадрес ДОЗУ

Таблица 9 - Кодировка кода формата передачи

Код формата передачи				Формат передачи по ГОСТ 26765.52 - 87
SD3	SD2	SD1	SD0	
X	0	0	0	Передача данных от КК в ОУ (КК→ОУ)
0	0	0	1	Передача данных от ОУ в КК (ОУ→КК)
X	0	1	0	Передача данных от ОУ в ОУ (ОУ→ОУ)
X	0	1	1	Передача команды управления (КС - ОС)
X	1	0	0	Передача команды управления со словом данных в ОУ (КС+ИС - ОС)
0	1	0	1	Передача команды управления и прием слова данных от ОУ (КС - ОС+ИС)
X: 0 - адресная посылка; 1 - групповая посылка КС - командное слово; ОС - ответное слово; ИС - слово данных (информационное слово)				

Изн.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

12

Формат регистра слова состояния также определяется режимом работы устройства и рассмотрен в таблице 10.

Таблица 10- Регистр слова состояния (чтение)

Номер разряда на шине данных	Контроллер Канала	Монитор	Оконечное Устройство
SD15 (старший)	Сигнальное прерывание	Номер канала (0 - первый)	Не используется
SD14	Не используется	Интегрированный признак ошибки в сообщении (1)	Ошибка формата (1 - ошибка)
SD13	Адрес блока (старший)	Формат передачи (см. таблицу 9, (SD13 старший))	Генерация в канале 2 (1)
SD12	Адрес блока	Формат передачи	Генерация в канале 1 (1)
SD11	Адрес блока	Формат передачи	Разрешение обмена с ДОЗУ (0 - разрешено)
SD10	Адрес блока	Формат передачи	Бит прием/передача КС
SD9	Адрес блока	Ошибка в первом КС	Подадрес КС (старший)
SD8	Адрес блока	Ошибка во втором КС	Подадрес КС
SD7	Адрес блока	Не используется	Подадрес КС
SD6	Адрес блока	Не используется	Подадрес КС
SD5	Генерация в канале 2 (1 - генерация)	Генерация в канале 2 (1)	Подадрес КС
SD4	Генерация в канале 1 (1 - генерация)	Генерация в канале 1 (1)	Поле "число слов" КС (старший бит)
SD3	Установлен бит в ответном слове (1)	Установлен бит в ответном слове (1)	Поле "число слов" КС
SD2	Код ошибки сообщения	Код ошибки сообщения	Поле "число слов" КС
SD1	Код ошибки сообщения	Код ошибки сообщения	Поле "число слов" КС
SD0	Код ошибки сообщения	Код ошибки сообщения	Поле "число слов" КС

Инт.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

13

Кодировка кода ошибки сообщения представлена в таблице 11.

Таблица 11 - Кодировка кода ошибки сообщения

Код ошибки			Тип ошибки
SD	SD1	SD0	
0	0	0	Обмен завершен без ошибок
0	0	1	Ошибка четности или кода «Манчестер 2»
0	1	0	Неверная пауза перед ответным словом (нет ответного слова)
0	1	1	Нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово/слова данных)
1	0	0	Число информационных слов больше заданного
1	0	1	Неверный адрес ОУ в ОС
1	1	0	Неверный тип синхроимпульса
1	1	1	Ошибка эхоконтроля при передаче или составная ошибка при приеме

1.2.2 Режим контроллера канала

Устройство TE1-PCI2 в режиме КК способно автономно осуществлять управление передачей в канале. Окончание автономной работы КК может быть вызвано окончанием запрограммированной цепочки сообщений, ошибкой обмена в канале или получением из процессора сигнала останова.

Перед началом работы ЦП загружает регистр режима работы, младшие разряды которого, равные нулю определяют режим контроллера канала (смотри таблицу 4). Для организации передачи в канале необходимо подготовить программу КК, записать ее в ДОЗУ устройства и запустить контроллер, записав регистр управляющего слова. Структура управляющего слова приведена в таблице 8.

Контроллер канала при организации передачи одного сообщения использует блок памяти 64x16. Адрес блока определяет базовый адрес блока информации, относящейся к одному сообщению. Внутри блока слова располагаются в порядке передачи их в мультиплексном канале. Структура блока определяется форматом передачи и поясняется на рисунке 2. Двухпортовая память 16Кx16 позволяет адресовать 256 блоков для передачи различных сообщений. Если в текущем управляющем слове установлен признак продолжения, в последнюю ячейку блока с адресом 111111 должно быть записано управляющее слово (УС) следующего сообщения. Контроллер канала выполняет текущее сообщение, и при условии его

Ивл.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Ивл. № дубл.	Подл. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

14

нормального завершения автоматически прочитает следующее управляющее слово в регистр и начнет передачу следующего сообщения.

Для того, чтобы остановить автономную работу КК предусмотрена возможность асинхронного сброса признака продолжения, для чего ЦП должен сформировать цикл записи по определенному адресу (см. таблицу 3). Контроллер закончит выполнение текущего сообщения и сформирует прерывание.

Возможны три причины формирования прерывания ЦП. В первом случае прерывание формируется, если в текущем сообщении не обнаружены ошибки, нет установленных разрядов в ответных словах и признак продолжения равен нулю. Во втором, прерывание формируется независимо от признака продолжения, если в сообщении обнаружена ошибка или установлен бит в ответных словах. Кроме того, возможно прерывание ЦП установкой единицы в старшем разряде управляющего слова (так называемое сигнальное прерывание или метка времени). Это прерывание не вызывает остановки работы КК и предназначено для сообщения в ЦП о моменте наступления заранее определенного события (например о приеме массива информационных слов от оконечного устройства). Прерывание устанавливается сразу после чтения управляющего слова и может быть сброшено чтением регистра базового адреса. Формат регистра приведен в таблице 5. Если в старшем разряде установлен бит прерывания - это означает, что контроллер закончил выполнение задания и находится в режиме ожидания инструкций от ЦП. Если разряд не установлен, КК продолжает автономную работу и чтение регистра слова состояния запрещено.

КК→ОУ	Адрес	ОУ→КК	Адрес	ОУ→ОУ	Адрес	КС→ОС+ИС	Адрес
КС	0	КС	0	КС1	0	КС	0
ИС 1	1	ОС	1	КС2	1	ОС	1
-	-	ИС1	2	ОС2	2	ИС	2
ИС n	n	-	-	ИС1	3	-	-
ОС*	n+1	ИСn	n+1	-	-	УС	63
-	-	-	-	ИСn	n+2		
УС	63	УС	63	ОС1*	n+3		
				-	-		
				УС	63		

КС→ОС	Адрес	КС+ИС→ОС	Адрес
КС	0	КС	0
ОС*	1	ИС	1
-	-	ОС*	2
УС	63	-	-
		УС	63

* - отсутствует в групповом режиме передачи; $1 \leq n \leq 32$

Рисунок 2 - Структура блока памяти в режиме КК

Инд.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	ГФКП.467100.106РЭ				Лист
									15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Цепочка сообщений может быть линейной (последнее сообщение имеет расширенный код управления со сброшенным битом продолжения), а может быть и циклической, в этом случае последнего сообщения, как такового, нет - все сообщения имеют установленный бит продолжения и ссылаются друг на друга по кругу; минимальным примером такого цикла может быть единственное сообщение, имеющее ссылку на себя.

Результаты выполнения последнего сообщения содержатся в регистре слова состояния, формат которого раскрыт в таблице 10. При первом варианте останова содержимое разрядов SD3÷SD0 равно нулю. Разряд SD3 равен единице, если в ответном слове был обнаружен установленный бит. При этом анализируются все разряды ОС (кроме адреса ОУ), а в формате ОУ→ОУ проверяются два ОС.

Считается, что нормальному завершению обмена в КК соответствует код результата с нулевыми значениями полей «Код ошибки» и «Установлен бит в ОС» (первый вариант останова). Если поле «Код ошибки» содержит ненулевой код ошибки и/или установлен признак «Установлен бит в ОС», то обмен считается завершенным с исключительной ситуацией (второй вариант останова).

Возможны различные варианты завершения с исключительной ситуацией:

- установлен только признак «Установлен бит в ОС», а «Код ошибки» нулевой,
- установлены признак «Установлен бит в ОС» и «Код ошибки» ненулевой,
- «Код ошибки» ненулевой, а признак «Установлен бит в ОС» сброшен.

Установленные одновременно признак «Установлен бит в ОС» и ненулевой «Код ошибки» означают, что сначала КК принял достоверное ОС с установленными битами в поле флагов, а затем возникла та или иная ошибочная ситуация и обмен был прекращен. При этом программист может проанализировать ОС (в режиме ОУ-ОУ в этом случае, если в первом ОС есть установленные разряды, то второе ОС не определено), но все сообщение считается недостоверным.

Достаточно вероятная ситуация в нормально работающей системе – одновременная установка битов «Установлен бит в ОС» (из-за установленного бита «Абонент занят» ответного слова) и «Код ошибки» 011 («Нарушена непрерывность сообщения»), т.е. подсистема ОУ занята, ОУ выдает ОС, но не выдает запрашиваемых данных.

Инд. № подл.	Инд. № дубл.	Подп. и дата
I-1633		
Изм	Лист	№ докум.
		Подп.
		Дата

Другая возможная ситуация возникновения этой же комбинации признаков – если в ОУ реализована проверка полученной команды на допустимость, и КК послал этому ОУ недопустимую команду. В этом случае ОУ установит бит ОС «Ошибка в сообщении» и также не выдаст слов данных.

Любое другое сочетание ненулевого «Кода ошибки» и установленного или сброшенного признака «Установлен бит в ОС» является признаком неверной работы ОУ, адресуемого в КС, либо неверной работы системы в целом (помехи в линии передачи, неисправность линии передачи, несанкционированная передача в линию другими абонентами).

Контроль достоверности сообщения производится до обнаружения первой ошибки, после чего контроль прекращается и формируется сигнал прерывания. Во время передачи в канал командных и информационных слов осуществляется эхо-контроль по признакам достоверности кода “Манчестер2” и бита контроля четности. При обнаружении ошибки, передача в канал прекращается и формируется прерывание. Определение установленного бита в ОС не останавливает контроль сообщения.


1.2.3 Режим монитора

Режим монитора мультиплексного канала определяется загрузкой регистра режима работы (см. таблицу 4). Управление МТ и его распределение памяти сходно с режимом контроллера канала. В таблице 8 раскрыт формат управляющего слова. Запуск МТ осуществляется циклом записи регистра управляющего слова, при условии, что регистром режима работы задан режим МТ. Применение монитора предпочтительно в системах с использованием аппаратного бита. Данный монитор осуществляет автономный контроль сообщения и реагирует на посылку, начинающуюся с достоверного командного слова.

Распределение памяти МТ показано на рисунке 3. Слова располагаются в ДОЗУ в порядке их поступления из канала. Под одно сообщение отводится блок из 64 слов. Поскольку в МТ предусмотрена возможность обработки цепочки сообщений, в ячейку с адресом 111110 автоматически записывается содержимое регистра слова состояния (СС) после окончания контроля сообщения.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
						17

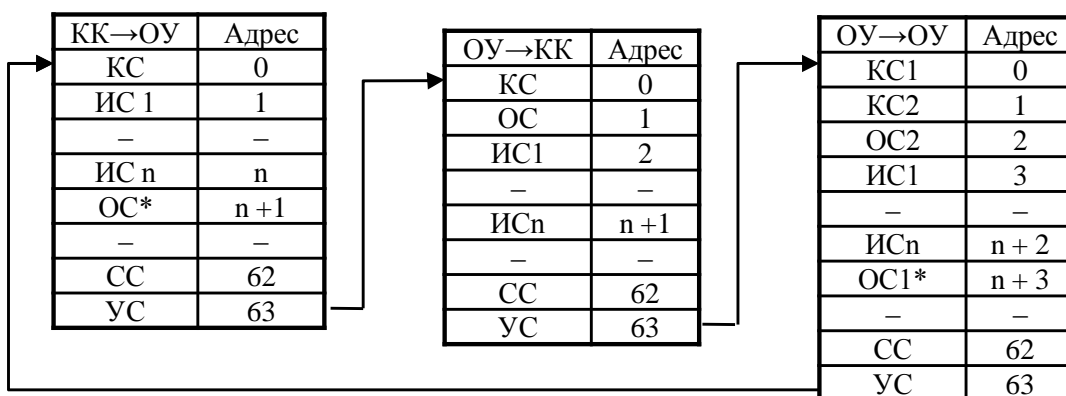

* - отсутствует в групповом режиме передачи; $1 \leq n \leq 32$

Рисунок 3 - Пример структуры блока памяти в режиме МТ

Эта запись осуществляется только до тех пор, пока МТ находится в режиме автономной работы. Формат регистра слова состояния в режиме МТ приведен в таблице 9. Формат передачи раскрыт в таблице 8, причем разряды кода формата сдвинуты по сравнению с регистром УС контролера канала (разряд SD13 режима МТ соответствует разряду SD3 режима КК, разряд SD12 соответствует SD2 и т.д.). Кодировка кода ошибки раскрыта в таблице 10.

Регистр базового адреса в режиме МТ аналогичен режиму КК и раскрыт в таблице 4.

Возможна ситуация, когда код ошибки равен нулю, а разряд ME установлен. Это означает, что в системе с использованием аппаратного бита получены две команды (формат OУ→OУ), в первой, аппаратный бит установлен, а во второй он отсутствует.

Последовательность чтения регистров регистра базового адреса и регистра слова состояния при установке прерывания аналогична режиму КК.

После записи слова состояния МТ считывает из ячейки с адресом 111111 следующее управляющее слово и процедура повторяется. Останов МТ осуществляется сбросом признака продолжения в управляющем слове или программным сбросом платы.

Если в управляющем слове установлен признак прерывания по ошибке, автономная работа МТ прервется при обнаружении ошибки в сообщении или при установке бита в ответном слове.

Инд.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Подп. и дата
	Взам. инв. №	Инд. № дубл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

18

Поскольку в режиме МТ для контроля сообщения используются управляющие автоматы КК и ОУ, контроль осуществляется до первой обнаруженной ошибки. После определения ошибки МТ в зависимости от режима записывает содержимое регистра слова состояния в память или выставляет прерывание.

Наиболее предпочтительным и однозначным является такой режим работы МТ, когда монитор имеет эталонную программу КК с которой сравнивается фактическое поступление сообщений из канала. В этом случае программные затраты на восстановление МТ будут минимальны.

Наиболее сложными являются ситуации, когда присутствуют ошибки в командных словах КК, причем код "Манчестер - 2" и четность КС достоверны. В этом случае следует обращать внимание на разряды SD9 и SD8 в регистре слова состояния монитора.

Для того чтобы организовать работу МТ в режиме реального времени, можно предложить несколько вариантов организации программного обеспечения. Наиболее простым является организация замкнутой цепочки сообщений. Для ОЗУ 16Кх16 длина этой цепочки составляет 256 сообщений. После того, как МТ заполнит этот массив, процесс автоматически повторится. Для того, чтобы процессор успевал обрабатывать поступающую информацию, необходимо использовать прерывания, которые могут быть расставлены по программе МТ в старшем разряде управляющего слова. Монитор может формировать прерывания на каждое сообщение или на группу. При этом автоматическая работа не прерывается. Для того чтобы МТ не останавливался по обнаружению ошибки, необходимо устанавливать разряд SD5 управляющего слова в "1".

1.2.4 Режим оконечного устройства

В соответствии с ГОСТ 26765.52-87 ОУ выполняет прием и дешифрацию командных слов контроллера, определяет ошибки в сообщениях, формирует и выдает в канал ответные слова, выполняет команды управления контроллера канала, обеспечивает режимы обмена КК→ОУ, ОУ→КК и ОУ→ОУ. Обмен информационными словами производится через двухпортовое ОЗУ 2К×16. Распределение памяти ДОЗУ приведено в таблице 12. Разряды ОС определяются значением регистра режима работы (см. таблицу 4). Форматы регистров

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

19

управляющего слова и состояния приведены в таблицах 7 и 9. Для перехода в режим оконечного устройства необходимо установить разряды [1,0] регистра режима в состояние [0,1] и в регистре управляющего слова задать адрес абонента в канале обмена. Поскольку ОУ начинает функционировать сразу же после установки режима ОУ в регистре режима, правильный адрес ОУ необходимо устанавливать незамедлительно для предотвращения работы ОУ с неопределенным адресом. Временно запретить работу ОУ не выходя из режима ОУ можно, задав адрес ОУ 31 и запретив прием групповых команд в регистре управляющего слова.

Таблица 12 - Распределение памяти ДОЗУ в режиме ОУ

Адрес (HEX) (10-00)	Назначение области ДОЗУ
Прием из канала	
0000-001F	Флаги готовности блоков 1 ÷ 30
0020-003F	Блок данных № 1 (подадрес 1)
0040-005F	Блок данных № 2 (подадрес 2)
...	...
03C0-03DF	Блок данных № 30 (подадрес 30)
03E0-03EF	Не используется
03F0-03FF	Присоединенные ИС из мультиплексного канала
Передача в канал	
0400-041F	Флаги готовности блоков 31 ÷ 60
0420-043F	Блок данных № 31 (подадрес 1)
0440-045F	Блок данных № 32 (подадрес 2)
...	...
07C0-07DF	Блок данных № 60 (подадрес 30)
07E0-07EF	Не используется
07F0-07FF	Присоединенные ИС, передаваемые в канал

В этом режиме ДОЗУ разделяется на зону передачи в канал (разряд адреса ДОЗУ $A[10]=1$) и зону приема из канала обмена ($A[10]=0$). Каждая из зон разбита на блоки по 32 слова. Младшие 5 бит начального адреса каждого блока $A[4-0]=00000$, номер блока определяют разряды адреса $A[9-5]$. Со стороны канала обмена зона

Интв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подл. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

20

приема/передачи определяется значением бита прием/передача командного слова. Биты поля подадреса [9...5] командного слова соответствуют разрядам A[9-5] адреса ДОЗУ. Младшие разряды адреса A[4-0] при приеме/передаче каждого слова данных со стороны канала обмена аппаратно инкрементируются до значения, указанного в поле числа слов команды КК.

Возможны различные варианты обмена данными через ДОЗУ.

Для подсистем, в которых недопустима потеря или повторное использование данных, передаваемых через ДОЗУ (конвейерная передача), или заранее не известно расписание обмена в канале, предпочтительнее режим работы с флагами, который задается записью "1" в разряд 10 регистра управляющего слова. В этом режиме, в зоне приема и передачи, ДОЗУ нулевые страницы (A[9-5]=00000) отводятся для флаговых слов.

Каждое флаговое слово определяет состояние своего блока памяти (подадреса) из 32 слов (разряды адреса A[4-0] флагового слова равны разрядам A[9-5] блока данных). Запись или чтение данных ДОЗУ с требуемым подадресом происходит только после предварительной проверки установки флага готовности (бита 15) флагового слова. Формат флагового слова показан на рисунке 4.

Номер разряда на шине данных															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FL	не используются				TR	поле подадреса КС				поле числа слов КС					

FL - Флаг готовности блока данных (1), TR - бит приема/передачи КС

Рисунок 4 - Флаговое слово блока данных ДОЗУ

При чтении процессором ДОЗУ, если флаг готовности установлен, это означает, что требуемый блок данных проконтролирован и полностью записан ОУ по соответствующему подадресу. После чтения последнего слова блока процессор должен сбросить в "0" текущий флаг. Пока флаг готовности не сброшен, прием данных от КК по этому подадресу заблокирован и ответное слово выдается с установленным битом "Абонент занят". При записи процессором ДОЗУ, если флаг готовности установлен, это означает, что данные из соответствующего подадреса зоны передачи контроллером канала еще не востребованы. При сброшенном флаге

Инд. № подл.	И-1633
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГФКП.467100.106РЭ

Лист
21

готовности процессор записывает блок данных, после чего устанавливает флаг готовности. Пока флаг готовности сброшен, передача данных в КК из этого подадреса заблокирована и ОС выдается с битом "Абонент занят". При приеме/передаче данных со стороны канала операции с флагами производятся платой аппаратно. Флаг готовности в зоне приема устанавливается ОУ после завершения приема от КК достоверного блока данных и записи его в ДОЗУ. Сброс флага готовности в зоне передачи производится ОУ после завершения выдачи данных из соответствующей области ДОЗУ контроллеру канала.

Для систем, в которых возможна потеря или повторное использование массивов ИС (например, системы управления, в которых производится экстраполяция принимаемых из канала обмена величин) или заранее известно расписание обмена, используется режим работы ОУ без флагов (разряд 10 регистра управляющего слова сброшен). В простейшем случае, если для процессора не важна целостность данных, относящихся к одному сообщению, или если целостность обеспечивается другими методами синхронизации (например, известным расписанием обменов), процессор имеет возможность читать и писать данные в ДОЗУ в любой момент времени. Если же требуется соблюдение целостности данных на уровне сообщения (нарушение целостности может происходить, если процессор обращается в память подадреса одновременно с обменом данных в канале с тем же подадресом; тогда возможна ситуация, что процессор прочитает часть данных от нового сообщения и часть - от предыдущего, и наоборот, в канал выдастся часть от предыдущего сообщения, а часть - от нового), то для процессора возможны два варианта обмена с ДОЗУ.

В первом варианте, перед обращением к ДОЗУ процессор должен прочитать регистр состояния ОУ и произвести анализ его битов [11-0], которые указывают на область ДОЗУ, с которой в данный момент ведет обмен контроллер канала. Если эта область не совпадает с областью, с которой будет работать процессор или бит [11]=0, то через время не более 16 мкс (при чтении) или 20 мкс (при записи) после начала чтения регистра состояния, процессор должен прочитать или записать первое слово данных и далее читать или писать их с циклом не более 20 мкс. Если области совпадают и бит [11]=1, то процессор может начать работу с другой областью памяти

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

22

или ожидать конца обмена со стороны канала (пока не сбросится бит 11 регистра состояния).

Во втором варианте процессор может использовать встроенный в ОУ арбитр доступа к подадресу. Для этого перед началом обмена с памятью процессор должен установить в регистре управляющего слова бит [6]=1, задать биты [5-0], а затем прочитать регистр состояния и произвести анализ бита 11. Если он сброшен, то область, определенная в регистре управляющего слова, доступна процессору. После чтения/записи процессор должен сбросить бит 6 в регистре управляющего слова. Пока этот бит не сброшен обмен данными по текущему подадресу между ДОЗУ и КК заблокирован, ОС выдается с установленным битом "Абонент занят".

Дополнительные ИС команд управления записываются в область ДОЗУ с подадресом 11111, в ячейку с адресом, определяемым полем кода команды управления. При приеме команд управления, выполнение которых требует вмешательства процессора, вырабатывается прерывание, по которому необходимо прочитать регистр состояния, младшие пять разрядов которого в этом случае являются кодом команды управления. Запрос прерывания сбрасывается после программного сброса, записи кода 11111 в разряды [4-0] регистра управляющего слова или после приема очередной команды контроллера. Команды, не вызывающие прерывания, приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Команды, не вызывающие прерывания

Код	Команда управления
00010	Передать ответное слово
00100	Блокировать передатчик
00101	Разблокировать передатчик
00110	Блокировать признак неисправности ОУ
00111	Разблокировать признак неисправности ОУ
01000	Установить ОУ в исходное состояние
10010	Передать последнюю команду

Прерывание на команды управления без слов данных (код команды от 00000 до 01111) и со словом данных для контроллера (код команды 10000 - 11111, разряд "Прием/передача" = 1) вырабатывается через 4 мкс от начала паузы после команды.

Инд. № подл.	И-1633
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
						23

При выполнении команд управления со словом данных для ОУ (код команды от 10000 до 11111, разряд "Прием/передача" = 0) прерывание вырабатывается через 7,5 мкс после окончания слова данных. Прерывания по командам управления не блокируются.

При выполнении команд приема данных от контроллера, если принятое сообщение достоверно, прерывание вырабатывается через 7,5 мкс от начала паузы после последнего слова данных в сообщении. Если принимаемое сообщение не достоверно (пауза между словами данных, число принятых слов данных не соответствует указанному в команде, одно из слов данных не достоверно), в момент обнаружения ошибки также вырабатывается прерывание, но при этом в разряд 14 регистра слова состояния записывается "1" как признак ошибки.

При выполнении команд передачи данных контроллеру канала прерывание вырабатывается через 3 мкс после начала синхросигнала последнего передаваемого слова данных. Прерывания по командам приема/передачи данных могут быть заблокированы записью "1" в разряд 13 регистра режима.

Запросы прерываний снимаются из процессора после программного сброса, записи кода 11111 в разряды [4-0] регистра управляющего слова или после приема очередной команды контроллера канала. Причина прерывания однозначно определяется чтением регистра слова состояния, содержимое которого изменяется только с началом выполнения следующей команды контроллера.

Записью "1" в разряд 8 регистра управляющего слова ОУ разрешается выполнение групповых команд контроллера. При сбросе этого разряда в "0" групповые команды игнорируются.

Изделие поставляется с джампером **INST**, установленным в положение 1. В этом режиме ОУ контролирует наличие «1» в разряде 10 командного слова (старший разряд подадреса). Команды с «0» в этом разряде не воспринимаются. Данный режим используется для различия командных и ответных слов, позволяя повысить достоверность обмена в канале, но диапазон используемых подадресов уменьшается до 15. Контроль указанного разряда команды отключается перестановкой джампера **INST** в положение 0.

Разряды [10-8] регистра режима определяют в ДОЗУ одну из восьми страниц размером 2Кх16 слов со стороны канала обмена.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ				Лист
				24

1.2.5 Загрузка устройства

Данная модификация устройства не требует начальной загрузки после включения питания или аппаратного сброса. Однако, для совместимости устройства с предыдущими вариантами, предусмотрена возможность использования программы загрузки **Itxi1v11.exe**. При этом также настраивается базовый адрес устройства на заданное значение и выводится информация о выделенном устройству номере прерывания. При наличии одного модуля TE1-PCI2 в компьютере его порядковый номер - 1, а в случае установки нескольких модулей - они нумеруются подряд, начиная с 1, в зависимости от их расположения в слотах PCI.

Формат вызова

Itxi1v11.exe [[option] [option] ...],

где **option** могут быть:

r - диагностика на русском (по умолчанию);

e - диагностика на английском;

dN - выбор устройства **N**(дес.) для загрузки ($N=1,2,\dots$), по умолчанию **d1**;

pNNN - задание базового адреса **NNN**(шестн.) для первого устройства, по умолчанию PnP;

qNNN - задание базового адреса **NNN**(шестн.) для второго устройства, по умолчанию PnP;

t - выполнить тест ОЗУ устройства после загрузки;

? - краткая справка.

В случае, если программа **Itxi1v11.exe** не запускалась, устройство может быть приведено в рабочее состояние через цикл программного сброса (смотри таблицу 3).

1.2.6 Описание задания конфигурации и загрузки

Конфигурация плат с шиной PCI задается автоматически в процессе запуска компьютера с PNP BIOS. PNP BIOS автоматически подбирает адреса портов ввода-вывода и линию прерывания, используемые платой. В отличие от TE1-PCI, модуль TE1-PCI2 нельзя использовать с драйверами от TX1-PC в режиме совместимости с TX1-PC, а также с драйверами от TE1-PCI. Это вызвано тем, что модуль формирует прерывания от обоих устройств через одну и ту же линию запроса прерывания PCI. Поэтому, с модулем TE1-PCI2 можно использовать только драйвера с прямой

Интв.№ подл.	Подл. и дата	Интв. № дубл.	Подл. и дата
I-1633			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

ГФКП.467100.106РЭ				Лист
				25

поддержкой TE1-PCI2 (для DOS - начиная с версии 4.50, для Windows, Linux, QNX - начиная с версии 1.50). Единственное ограничение в этом случае для драйвера DOS - невозможность разделения прерываний с “чужими” устройствами, висящими на том же прерывании, если это прерывание используется драйверами “чужих” устройств для работы.

Для изменения базового адреса платы (с присвоенного PNP BIOS на выбранный пользователем - если это необходимо) и для загрузки модуля TE1-PCI2 используется программа ltxilv11.exe. Программа загружает оба устройства на модуле сразу.

При наличии нескольких модулей TE1-PCI, TE1-PCI2 в компьютере программа ltxilv11.exe различает их по порядковому номеру плат (начиная с 1), зависящему от порядка установки плат в слоты PCI. Порядковый номер выбранной платы задается в параметре dD, где D - номер 1,2,3..., а выбранный пользователем базовый адрес платы задается в параметрах pXXX и qXXX, где XXX - шестнадцатеричный адрес, например вызов

ltxilv11.exe

загрузит первую (или единственную) плату и оставит ей адреса, присвоенные BIOS, а последовательность вызовов

ltxilv11.exe d1 p150 q190 t

ltxilv11.exe d2 p250 q290 t

загрузит две платы TE1-PCI2, присвоив первой из них адреса 150h и 190h, а второй - адреса 250h и 290h, и протестирует их память.

Кроме того, программа ltxilv11.exe при обнаружении заданной платы в компьютере информирует пользователя о номере прерывания, присвоенном этой плате PNP BIOS.

После загрузки плата программно совместима с TX1-PC и с TE1-PCI, за исключением необходимости определять, какое из двух устройств выдало прерывание.

1.2.7 Используемые переключатели

На рисунке 5 изображены основные поля переключателей и разъемы изделия.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

26


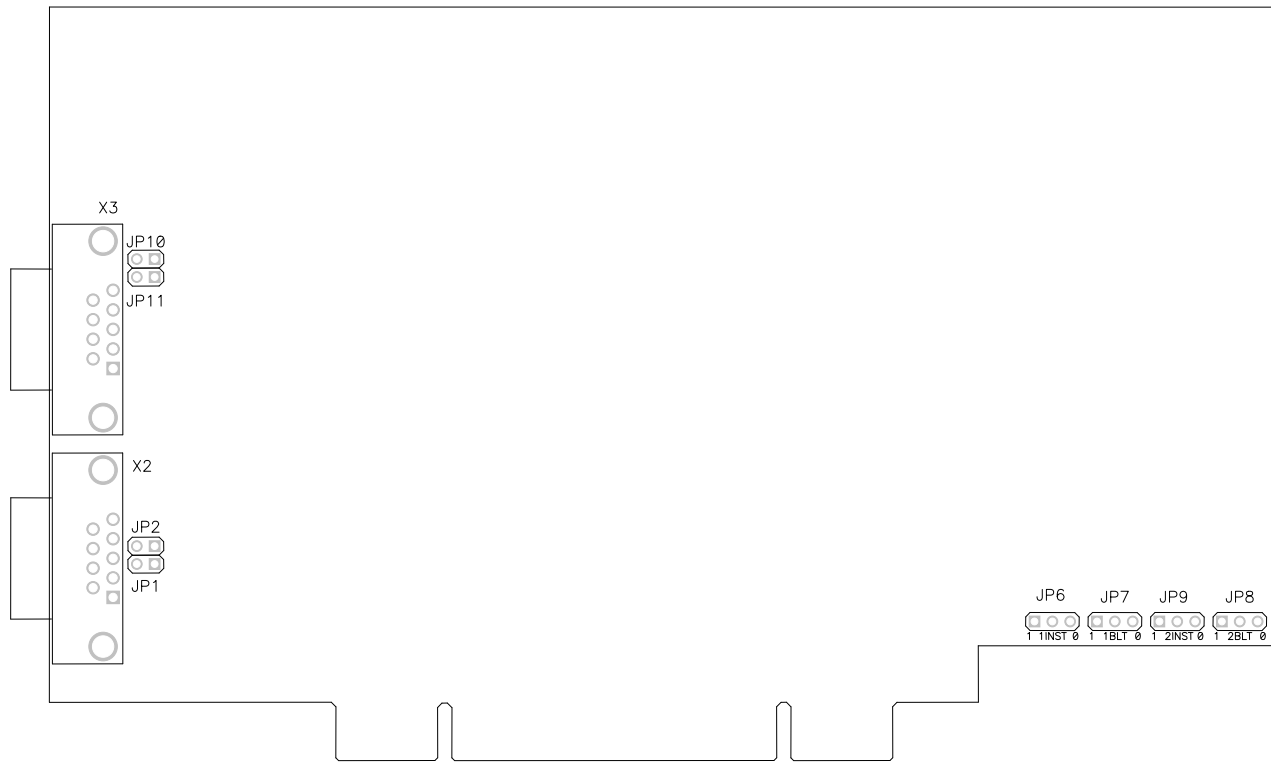


Рисунок 5 - Условное изображение устройства

Разъем X2 - основная и резервная линия MIL-STD-1553В первого устройства;
 Разъем X3 - основная и резервная линия MIL-STD-1553В второго устройства.

Джамперы JP6, JP7 задают режимы работы первого устройства.

Джамперы JP8, JP9 задают режимы работы второго устройства.



JP7, JP8

Соединить контакты JP7, JP8**	Режим
1 и 2	Режим контроля паузы по ГОСТ 26765.52-87 (14 мкс) *
2 и 3	Увеличенное время контроля (20 мкс)
* Изделие поставляется с установленным режимом	
** Если модуль TE1-PCI2 не содержит маркировки «1 2BLT 0» на джампере JP8, режим контроля паузы 14 мкс задается замыканием контактов 2 и 3, а увеличенное время контроля - замыканием контактов 1 и 2.	

Инов.№ подл.	Инов. № дубл.	Подп. и дата
I-1633		
Изм	Лист	№ докум.
		Подп.
		Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

27

3	2	1
---	---	---

JP6, JP9

Соединить контакты JP6, JP9	Режим
1 и 2	Режим работы без аппаратного бита
2 и 3	Режим работы с аппаратным битом *
*Изделие поставляется с установленным режимом	

Контакт 1 соединен с шиной 0 В.

Контакт 3 соединен с шиной +3 В.

Джампер JP1 - подключение согласующего резистора 75 Ом основной ЛПИ первого устройства.

Джампер JP2 - подключение согласующего резистора 75 Ом резервной ЛПИ первого устройства.

Джампер JP11 - подключение согласующего резистора 75 Ом основной ЛПИ второго устройства.

Джампер JP10 - подключение согласующего резистора 75 Ом резервной ЛПИ второго устройства.

Изн.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

28

1.3 Описание конструкции изделия

1.3.1 Конструкция изделия

Изделие реализовано в виде модуля с размерами 188×121×21 мм. Габаритный чертеж изделия приведен на рисунке 6.

1.3.2 Маркировка

Изделие имеет маркировку:

а) нанесенную на этикетку и содержащую:

- наименование (шифр) изделия ТЕ1-РС12-А;
- заводской номер изделия;
- дату изготовления - месяц, год;
- обозначение - ГФКП.467100.106.

б) на плате со стороны монтажа:

- штамп ОТК и ПЗ (при поставке изделия с приемкой ВП МО).

1.3.3 Упаковка

Упаковка изделия соответствует комплекту конструкторской документации на упаковку ГФКП.469135.019 или в соответствии с требованиями на упаковку блока, в состав которого входит данное изделие.

Изн.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

29

Инва.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

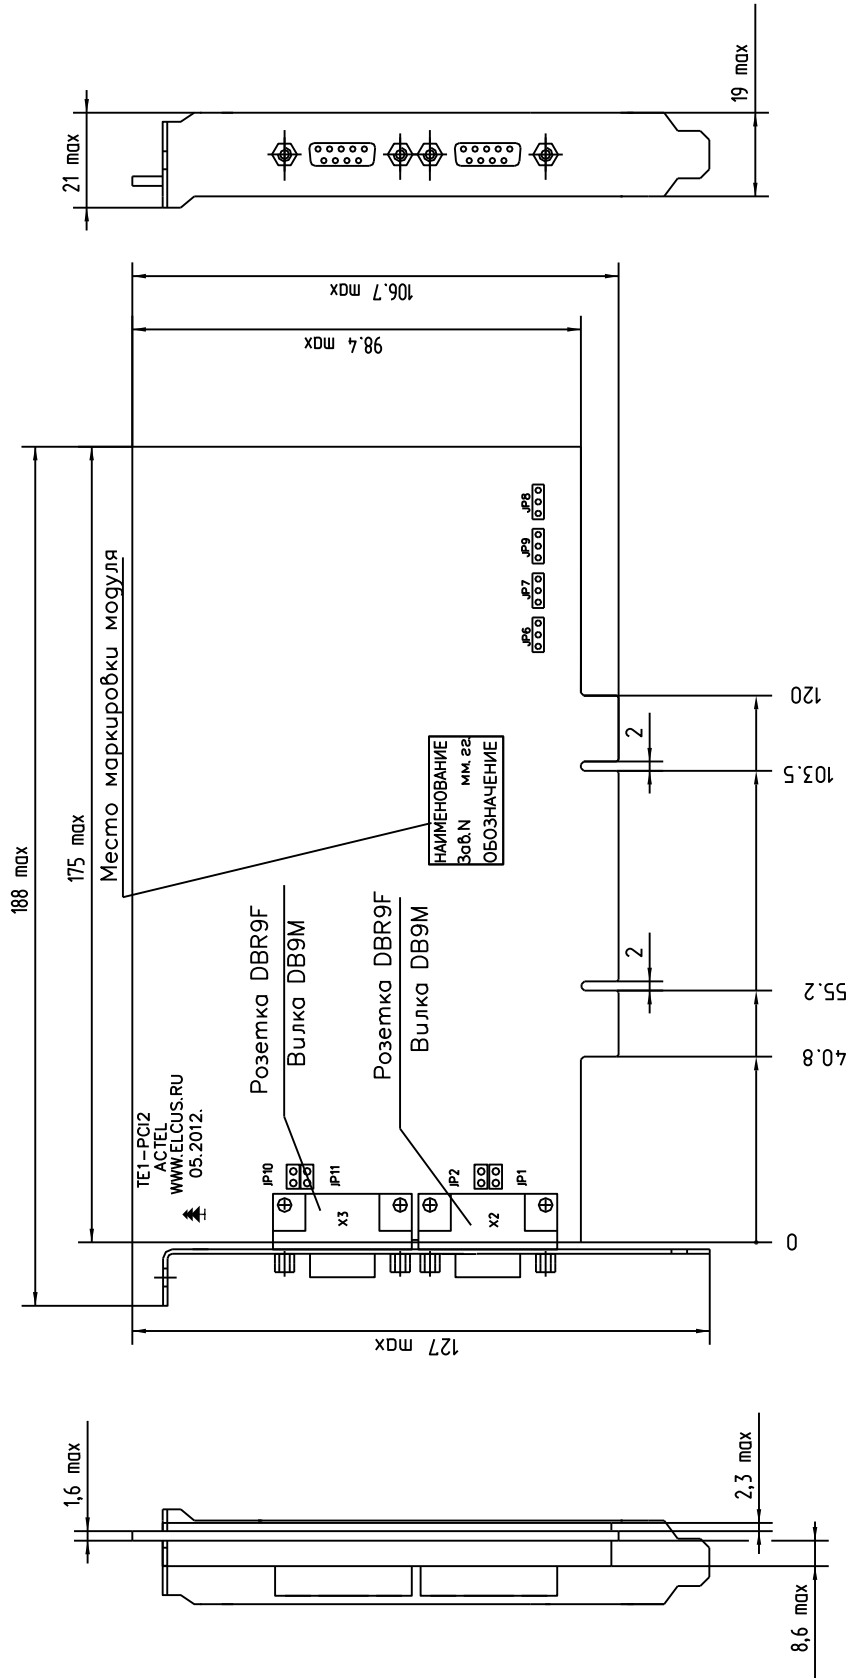


Рисунок 6 - Габаритный чертеж изделия

1.4 Подключение изделия

1.4.1 Изделие подключается к мультиплексному каналу через два разъема DB9F. На рисунке 7 приведена схема подключения. Контакты 6 и 9 предназначены для подключения к основной линии без согласующего трансформатора. Контакты 1 и 5 предназначены для подключения к резервной линии без согласующего трансформатора. Контакты 7 и 8 предназначены для подключения к основной линии через согласующий трансформатор. Контакты 2 и 4 предназначены для подключения к резервной линии через согласующий трансформатор. Резисторы 75 Ом подключаются джамперами JP1, JP2, JP11, JP10.

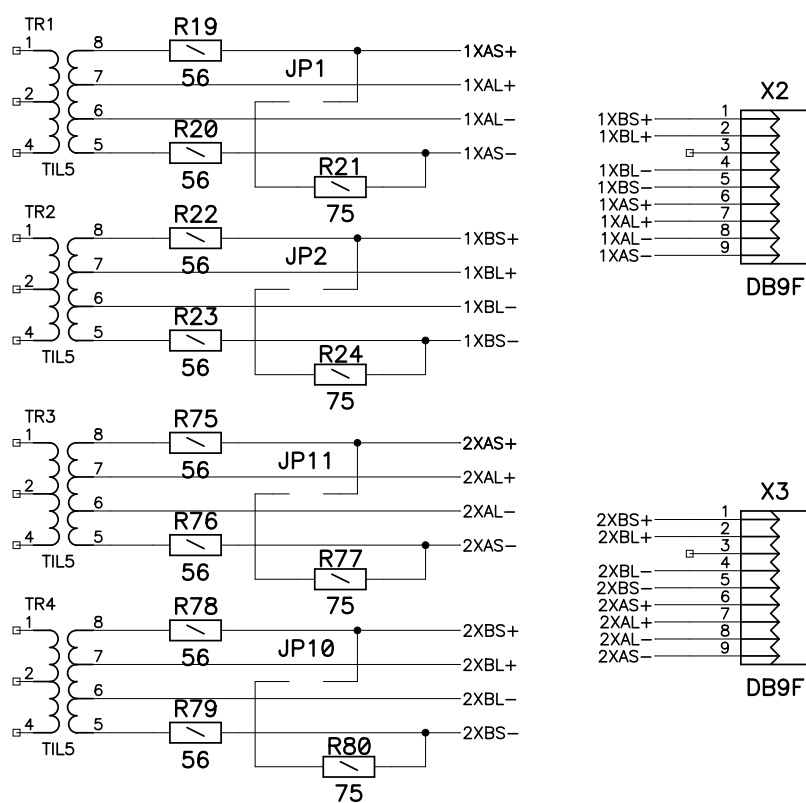


Рисунок 7 - Подключение устройства к линии передачи информации

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЙ $\pm 12V$ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ $+5V$.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К МАГИСТРАЛЬНОЙ ШИНЕ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 26765.52-87 В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ И ЗАЩИТНЫХ РЕЗИСТОРОВ (РАЗДЕЛ 4 ГОСТ 26765.52-87.

Инд. № подл.	И-1633
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

Лист

31

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Условия эксплуатации изделия не должны превышать указанные в технических условиях ГФКП.467100.106ТУ.

2.2 Подготовка к использованию изделия по назначению

2.2.1 Установка изделия

Перед установкой изделия в аппаратуру пользователя необходимо произвести визуальный контроль изделия на отсутствие на нем следов механических повреждений. Допускается подсоединять/отсоединять изделие только при выключенной аппаратуре пользователя, в которой устанавливается изделие.

Изделие считается подготовленным к использованию после установки в аппаратуру пользователя и проверки правильности подключения всех соединителей.

2.2.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию по назначению

Во избежание несчастных случаев не допускается проведение работ при включенном питании. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с общими правилами безопасности работы с электрическими цепями.

К работам по обслуживанию изделия должны допускаться лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

Инв.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГФКП.467100.106РЭ	Лист
						32
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Техническое обслуживание

3.1 Проверка работоспособности изделия

Проверку работоспособности изделия проводите в соответствии с п.4.2.1 технических условий ГФКП.467100.106ТУ.

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ

	Лист
	33

4 Текущий ремонт

Ремонт отказавшего изделия производится на заводе изготовителе.

Индв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Индв. № дубл.	Подп. и дата
I-1633				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГФКП.467100.106РЭ				
				Лист
				34

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделие транспортируют и хранят в упаковке предприятия-изготовителя или установленным в устройство в упаковке на это устройство.

Транспортирование упакованного изделия по железной дороге производят в крытых вагонах. В случаях транспортирования на открытых автомашинах изделия в упаковке должны быть покрыты брезентом.

Условия транспортирования изделия в упаковке не должны превышать параметры:

температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 85 °С для изделий с приемкой «5», и минус 40 – плюс 70 для изделий с приемкой ОТК,

относительная влажность воздуха до 98% при 30°С,

5.2 Изделие хранят в складских помещениях при температуре воздуха от 5 до 35°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Инв.№ подл. I-1633	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГФКП.467100.106РЭ					Лист
										35
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	-	27-29			36	ГФКП.125-16	-		20.09.16

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.106РЭ